Exsight

取扱説明書

スポット型 水もれ当番（簡易式）

EXL-MT1

このたびは本商品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の前に本説明書をお読みいただき、正しいご使用をお願い申し上げます。

商品説明　水もれ当番 EXL-MT1は、一つの筐体内に検知電極、回路、および電池を内蔵した一体型の漏水センサーです。
漏水を検知したら、報知音の鳴動でお知らせします。
また、電池寿命は約５年（非検知状態）と長寿命です。

1 各部の名称

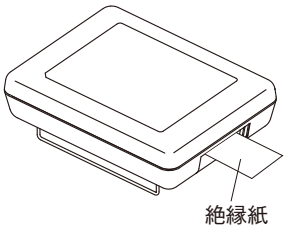

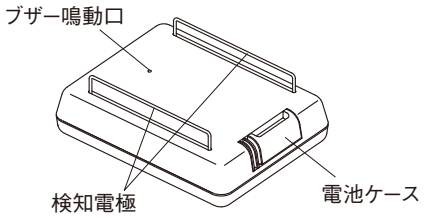

2 ご使用上の注意

●安全に本機を使用していただくために守っていただきたいことを、下記の表示で区分して記載しています。
これらは重要ですので、必ず読んでお守りください。

表示の説明

⚠ 警告	この警告を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
🚫	この表示は禁止を表し、この中の表示は具体的な禁止内容です。　例：分解禁止
❗	知っておいていただきたいことを示しています。

⚠ 警告

- この機器を改造・分解しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態の場合、すぐに機器本体の電池を取りはずして煙が出なくなるのを確認してから、販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 万一、内部に水などが入った場合、すぐに機器本体の電池を取りはずしてから販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 電池を機器に接続する場合、必ず指定の電池を使用して、極性を正しくセットしてください。
間違えると電池の破裂、発熱、液漏れなどにより火傷、けが、火災や周囲を汚損する原因となります。
- 付属の電池は充電式ではありませんので充電はしないでください。
破裂、発熱、液漏れなどにより、火傷、けが、火災や周囲を汚損する原因となります。
- 電池は金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒に携帯、保管しないでください。
＋プラスと－マイナスの間がショートし、電池の破損、発熱、液漏れにより、火傷、けが、火災や周囲を汚損する原因となります。
- 電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。
電池の破裂、発熱、液漏れにより、火傷、けが、火災や周囲を汚損する原因となります。
- 電池を取りはずした場合は、小さなお子様の手の届かない所へ置き、あやまって飲み込むことがないようにしてください。万一お子様が飲み込まれた場合は、ただちに医師と相談してください。
- ⚠ 強い衝撃が加わると、性能が劣化したり、破損する場合があります。
衝撃が加わらないようにていねいに取り扱いください。

⚠ 注意

- 人が容易にふれる場所には設置しないでください。
- 振動、有機ガス、強電磁誘導発生源の近くには設置しないでください。
- ゴミや埃の多い場所には設置しないでください。
- 常時水ぬれの場所、結露しやすい場所には設置しないでください。
- 氷結の恐れのあるところには設置しないでください。
- 電池を廃棄するときは、＋極側と－極側に絶縁テープを貼り付けて絶縁してから、各市町村で定められた廃棄方法にしたがって廃棄してください。発火、環境破壊の原因となります。
- 純水以外の水を検知対象としてください。
酸やアルカリ、有機溶剤などの液体は故障の原因となります。
- ブザー鳴動口をふさがないように設置してください。
- ❗ 素手で電極にふれると検知する場合があります。
- ❗ 本製品に付属している電池はテスト用電池です。電池は生産出荷時に同梱していますので、お買い上げ時期により所定の使用時間を満たさないうちに、寿命が切れることがあります。
また、自然放電などによって、まれに電池寿命が切れている場合がありますので、ご了承ください。
テスト用電池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。
- ❗ 本品は検知電極２ヶ所にまたがって水が付着した場合に検知出力しますので、本体の方向や位置を考慮して設置してください。
- ❗ 交換用電池には、必ず取扱説明書に記載された指定電池（CR2032）をご使用ください。指定外の電池を使用された場合は規定の性能を満たすことができません。
- ❗ 電池寿命は使用方法や使用環境などの条件により期間が短くなる場合があります。
また、寿命値は保証値ではありませんのでご了承ください。

3 ご使用方法

純水以外の水を検知対象としてください。
酸やアルカリ、有機溶剤などの液体は故障の原因となります。

☆設置の前に

本品は検知電極２ヶ所にまたがって水が付着した場合に検知しますので、本体の方向や位置を考慮して設置してください。

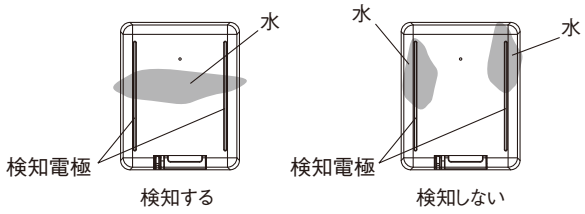

①本体の絶縁紙を引き抜いてください。
（内部回路に電源が供給されます）

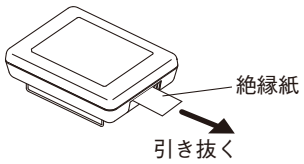

②水漏れが発生した際、水が溜まる場所を予測し、本体の検知電極を下向きにして設置します。

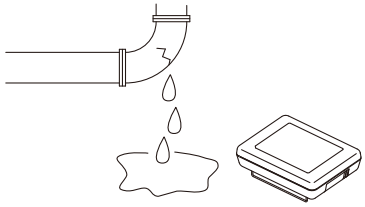

※一旦検知すると、報知音は鳴動し続けます。報知音を停止する場合は、「４電池交換」と同様に電池をはずしてください。

4 電池交換

水もれを検知し、長時間鳴動した場合は新品の電池に交換してください。鳴動していない場合でも約５年に一度は電池交換を行ってください。

★本体を裏面（検知電極側）にし、電池ホルダーの①部を押しながら引き出してください。

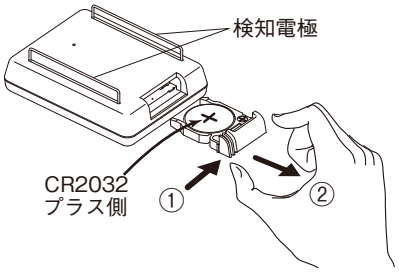

●動作テストでの鳴動はなるべく短時間（数秒程度）で終了するようにしてください。
鳴動を停止するには一旦電池をはずしてください。

5 仕様

品名	スポット型水もれ当番（簡易式）
品番	EXL-MT1
検知方式	電極式スポット検知
電源電圧	コイン形リチウム電池CR2032（DC3V）
電池寿命	約５年（非検知状態にて）
報知音	報知音：「ピッ、ピッ」と鳴動を繰り返す（約2秒周期の断続音） 音　量：70dB以上（センサー正面30cmにおいて新品電池にて約24時間鳴動）
機器設置周囲温度	−10℃〜＋55℃（氷結なきこと）
設置場所	屋内（床面据置）
質量	約30g（電池含む）
外観	ABS樹脂（黒）

6 外形寸法図（単位：mm）

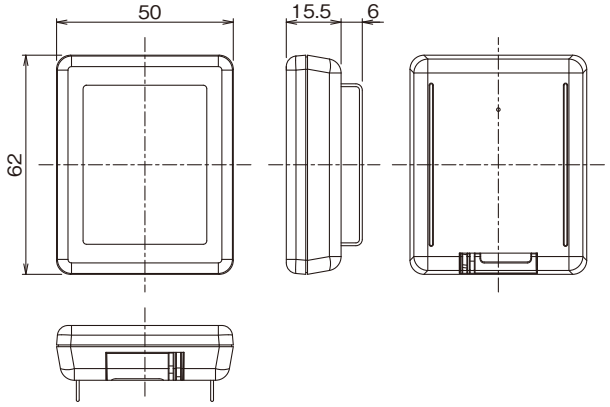

日常点検

1．お手入れの際は、やわらかい布で水ぶきした後、水滴をふき取ってください。
汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふいた後、洗剤が残らないようにふき取ってください。
シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
（プラスチック部品が変形、変色、変質するおそれがあります）

2．週１回程度は定期的に動作テストをおこなってください。

※動作テストでの鳴動はなるべく短時間（数秒程度）で終了するようにしてください。

■免責事項について■

●弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備などによる事故損害については責任を負いかねます。
●本商品の取り付け、取りはずし時の事故で発生した怪我、損害については、弊社は一切の責任を負いません。
●本商品の取り付け、取りはずしによる建物などへの損傷については、弊社は一切の責任を負いません。
●地震・雷（誘導雷サージを含む）および弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
●本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失、通信上の損失・機会消失など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
●保守点検や施工上の不備、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
●弊社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作（誤報・失報を含む）などから生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
●本商品に関していかなる場合も、弊社の費用負担は本商品の価格内とします。

Exsight
エクサイト株式会社
〒607-8345 京都市山科区西野離宮町16-1
Tel. 075-594-8288 Fax. 075-594-8380
http://www.exsight.co.jp

＊品質に関しては、当社の品質保証規定に基づき保証させていただきます。
万一不具合な点がございましたら、お買上の販売店にお申し出ください。

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。